


Manuál rapidcount B 20 | B 40

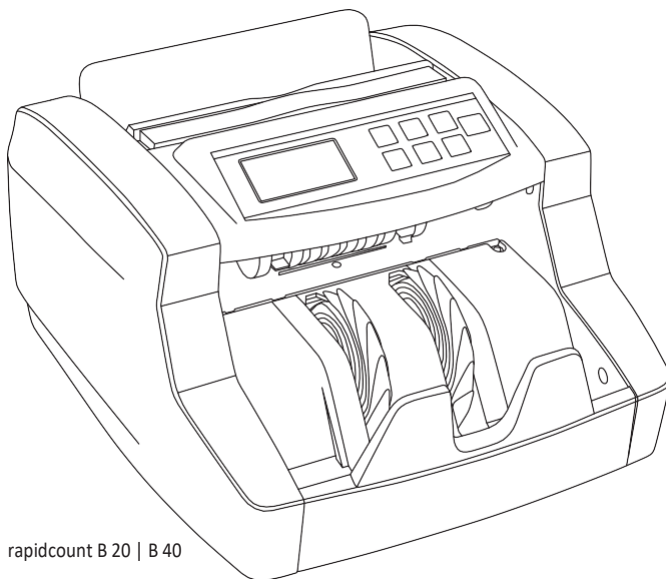


rapidcount B 20 | B 40

Preventívne opatrenia

Zaobchádzajte so zariadením opatrne. Neskladujte zariadenie na horúcom alebo vlhkom mieste. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu. Prevádzkujte zariadenie iba na rovnom a pevnom povrchu. Pri nízkych okolitých teplotách počkajte po zapnutí prístroja pred začatím procesu počítania 3 minúty, pretože na snímačoch môže byť kondenzovaná voda. Do podávača bankoviek nekladajte mince ani iné predmety okrem bankoviek. Nenakláňajte sa nad zariadenie, aby ste zabránili uviaznutiu vlasov alebo kravát v podávači bankoviek.


Predná strana

1. Podávač bankoviek
2. Prepravná rukoväť
3. LED displej
4. Ukladač bankoviek

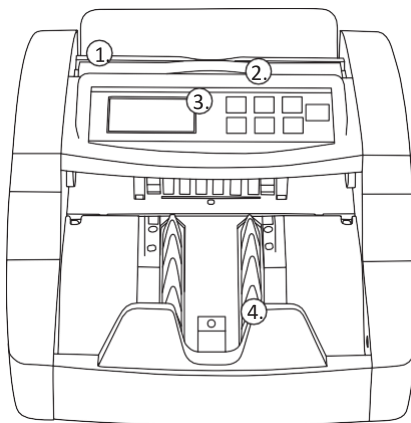


Zadná strana

1. On | Off prepínač
2. Pripojenie pre aktualizčný kábel
3. Pripojenie k sieťovému káblu

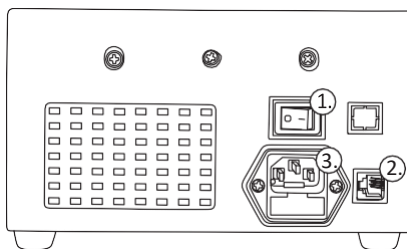

Ovládací panel

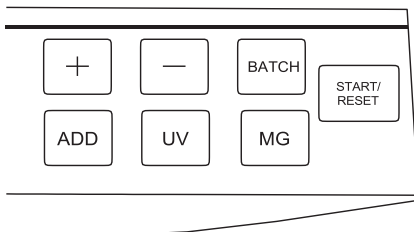

1. +/-: Vyberte množstvo dávky.
2. DÁVKA: Vyberte prednastavené množstvo dávky.
3. ŠTART / RESET: Spustenie procesu počítania, keď je deaktivovaný automatický štart. Odstráňte výsledok počítania v režime Sčítanie.
Držať po dobu niekoľkých sekúnd: aktivovať / deaktivovať automatické spustenie.
4. MG: Aktivácia / deaktivácia detekcie funkcií MG (iba B 40).
5. UV: Aktivácia / deaktivácia detekcie UV prvkov.
6. PRIDAŤ: Aktivácia / deaktivácia režimu pridávania.

Prevádzka

Pripojte sieťový kábel a zapnite prístroj. Prístroj vykoná samočinný test. Aby ste predišli prerušeniu, poškodené a znečistené bankovky vytriedte, odstráňte kancelárske sponky a lepiacu pásku. Do stredu podávača bankoviek vložte triedený balík bankoviek (napr. iba 20 eurových bankoviek). Prístroj automaticky spustí proces počítania a zobrazí množstvo spočítaných bankoviek. Automatické spustenie je predvolené ako aktivované. Na displeji sa zobrazí AUTO. Keď podržíte ŠTART / RESET, môžete deaktivovať automatické spustenie. Proces počítania je možné teraz spustiť manuálne stlačením tlačidla START / RESET.

Dávková funkcia

Pomocou funkcie Dávka je možné spočítať vopred nastavený počet bankoviek (napr. 10 ks) z väčšieho počtu bankoviek, napríklad do zväzku bankoviek. Stlačením klávesu BAT si môžete vybrať z prednastavených dávkových množstiev 100/50/20/10 / ---. Pri akomkoľvek inom množstve dávky od 1 do 100 stlačením klávesov + alebo - zvýšite alebo znížite množstvo v jednotkách, alebo podržte stlačené tlačidlo, aby ste rýchlo zmenili množstvo. Teraz začnite proces počítania vložení balíčka bankoviek do podávača. Keď sa počas procesu počítania dosiahne množstvo dávky, zariadenie sa zastaví. Po vybratí bankoviek zo zariadenia automat automaticky spustí nový proces počítania, ak sú v podávači ešte bankovky. Vyberte --- stlačením klávesu BATCH (dávka) deaktivujete funkciu Batch(dávka).

Distribútor: ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice www.epokladna.sk

Mobil: +421 907 440 770, Tel.: +421 55 694 1719

Funkcia sčítania


Funkcia Sčítanie vám umožňuje pridať výsledky počítania niekoľkých procesov počítania rovnakého druhu. Stlačením klávesu ADD túto funkciu aktivujete. PRIDAŤ sa zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja. Po spočítaní všetkých bankoviek sa počítadlo nenastaví späť na nulu, ale zobrazí celkové množstvo všetkých spočítaných bankoviek. Túto funkciu je možné aktivovať až po jednom procese počítania. Tento výsledok počítania sa tiež pripočíta k celkovému množstvu. Opätovným stlačením tlačidla ADD deaktivujete funkciu sčítania. Ak chcete pomocou funkcie Sčítanie počítať bankovky inej nominálnej hodnoty, odstráňte spočítané bankovky zo zakladača. Po deaktivácii funkcie Sčítanie pomocou tlačidla PRIDAŤ vynulujte počítadlo množstva stlačením tlačidla START / RESET na nulu. Teraz znova aktivujte funkciu Sčítanie a počítajte bankovky inej nominálnej hodnoty.

Detekcia falzifikátov

Účet Rapicount B 20 kontroluje ultrafialové a infračervené prvky a B 40 dodatočne kontroluje magnetické prvky bankoviek. Ak sa nájde podozrivá bankovka, prístroj sa automaticky zastaví, zobrazí sa výstražný zvuk a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie. Horná bankovka v zakladači bankoviek je podozrivá. Vyberte ho a stlačte START / RESET, aby ste pokračovali v procese počítania. Stlačením UV alebo MG je možné zapnúť / vypnúť ultrafialovú alebo magnetickú detekciu.

Chybové správy

Rapidcount B je spoľahlivá počítačka bankoviek. Počas prevádzky sa však môžu vyskytnúť chyby, napriek tomu však počítadlo bankoviek skontroluje, či nie sú bankovky sfaľované. Pre bezporuchovú prevádzku odporúčame ročnú údržbu produktu a pravidelné čistenie stroja pomocou čistiacej súpravy (voliteľné vybavenie), stlačeného vzduchu (voliteľné vybavenie), mäkkej handričky alebo kefy. Pred čistením stroj vypnite.

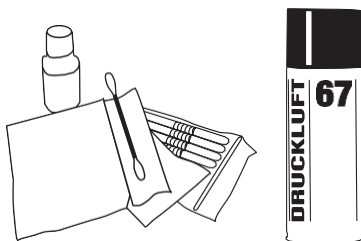

Chýbové hlásenia

Error messages	Cause	Action
A	UV error	Remove the suspicious banknote and continue the counting process by pressing START RESET
b	MG error	Remove the suspicious banknote and continue the counting process by pressing START RESET
C	IR error	Remove the suspicious banknote and continue the counting process by pressing START RESET
d	format error	Remove the suspicious banknote and continue the counting process by pressing START RESET
F	Incomplete banknote	Remove the plastic cover and clean the sensor
E-0	Error of the left counting sensor	Please contact our service team
E-1	Error of the right counting sensors	Please contact our service team
E-2	Error of the preset sensor	Please contact our service team
E-3	Error of the speed sensor	Please contact our service team

Technical data

Functions	rapidcount B 20	rapidcount B 40
Counts sorted unsorted banknotes	✓ –	✓ –
Currency	Euro other currencies optional	Euro other currencies optional
Size recognition	up to 100 Euro	up to 100 Euro
Counterfeit detection	UV IR	UV IR MG
Speed	1.000 banknotes per minute	1.000 banknotes per minute
Counting capacity	0,2 million banknotes per year	0,2 million banknotes per year
Capacity feeder stacker	100 200	100 200
Automatic start-stop function	✓	✓
Batch function	✓	✓
Addition function	✓	✓
Accessories	Dust cover compressed air cleaning set	Dust cover compressed air cleaning set
Power supply	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Measurements (l x w x h in mm)	289 x 260 x 174	289 x 260 x 174
Weight (in kg)	5,44	5,44

Distribútor: ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice www.epokladna.sk

Mobil: +421 907 440 770, Tel.: +421 55 694 1719

Distribútor: ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice www.epokladna.sk
Mobil: +421 907 440 770, Tel.: +421 55 694 1719